OWNER'S MANUAL

⚠ **READ BEFORE USE!** **Model No.:HYFP50095-120** **Item No.: 66874**

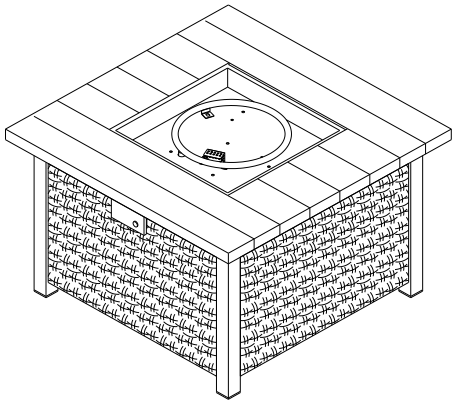

⚠ WARNING

USE PROPANE GAS ONLY!
Do not store or use gasoline or other flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance.
Service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

⚠ WARNING

For use with cylinders marked PROPANE only. DO NOT connect to a remote gas supply.

If the fire table is stored indoors, detach and leave propane cylinder outdoors.

Design certified under ANSI Z21.97 • CSA 2.41-(2014) Requirements for Outdoor Gas Fireplaces

⚠ WARNING

For Outdoor Use Only! Use Propane Gas Only!

Propane cylinders sold separately.

⚠ WARNING

Improper installation,adjustment,alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the owner's manual thoroughly before installing or servicing this equipment. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life. Save these instructions for future use. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for the future.

⚠ WARNING

The propane cylinder must be disconnected when this fire table is not use.

⚠ DANGER

If you smell gas:
1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

⚠ WARNING

This fire table must be attended at all times!

⚠ WARNING

An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Failure to follow the dangers, warnings and cautions contained in this owners manual may result in a fire or explosion causing damage to property, serious bodily injury or death.

⚠ WARNING

- The installation of this product must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, OR CAN/CGA-B149.1, National Gas and Propane Installation Code.
- FOR OUTDOOR USE ONLY! This appliance shall be used only outdoors in a well-ventilated space and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- USE PROPANE GAS ONLY!
- Use only with a propane gas tank (sold separately). Do not attach to a remote gas supply.
- Propane gas is not natural gas. Only use propane gas for this fire table.
- The conversion or attempted use of natural gas in a propane unit or propane gas in a natural gas unit is dangerous and not recommended. Doing so may void your warranty.
- Never use charcoal or any other solid fuel in the fire table.
- During ignition procedure, you should never get your face close to the burner as an unnoticed flame may light up and cause injury.
- LP GAS WARNING: Do not exceed 1/4 in. depth of lava rocks directly above burner holes. Applying too much media may result in unburned gas pooling in fire table. Ventilation is required to allow fresh air into enclosure and for any residual gas to escape.
- If you see, smell or hear the hiss of escaping gas from the propane gas tank: 1. Disconnect propane gas tank. 2. Do not attempt to correct the problem yourself. 3. Get to your gas supplier and/or the fire department for help.
- Do not operate the fire table if there is a gas leak present.
- Never use a flame to check for gas leaks.
- The max. inlet supply pressure: max. gas supply 11 inch w.c. (2.74kPa).
- The gas pressure regulator provided with the fire table must be used.
- Use LP propane gas tanks only with these required measurements: 12 in. (diameter) x 18 in. (tall) with 20 lb. capacity maximum.
- Propane tank used must include a collar to protect the propane gas tank valve.
- Never fill the propane gas tank beyond 80% full.
- Propane gas tank supply system must be arranged for vapor withdrawal.
- Do not use a propane gas tank with a damaged valve and any other worn out parts. A dented or rusty propane gas tank may be hazardous and should be checked by your gas supplier prior to use.
- Do not burn any other materials than are supplied with and intended for use in this fire table.
- Lava rocks could hit somebody's face or eyes during initial start of this unit, so please keep away from the fire table for the first 20 minutes after it has been ignited.
- Do not operate fire table unless it is completely assembled and all parts are in place.
- Pay attention when operating the fire table. It is hot when in use and should never be left unattended. Do not move it while in operation.
- Do not use this fire table for cooking.
- Do not put any other fireplace cover or anything flammable on, beneath or around the fire table.
- Users should be alerted to the hazards of high surface temperatures and keep a safe distance to avoid burning or clothing ignition.
- Do not sit on the fire table. Do not rest feet or hands on the fire table.

SAFETY INFORMATION

- Never lean over the open fire table or place hands or fingers on the upper portion of an operational unit.
- Keep any electrical supply cords and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- Combustible materials should never be within 72 inches of the top, 48 inches of the back or sides of the fire table.
- This fire table must be attended at all times!
- Should the fire go out while burning, turn the gas valve off. Follow the instructions and wait five minutes before attempting to relight.
- Do not use this fire table if any part has been under water.
- Do not pour water into fire table.
- Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.
- Do not light or use gas unit if lava rocks are wet. Ensure lava rocks are completely dry before igniting as intense heat could cause the rocks to crack or pop.
- Do not attempt to disconnect the gas regulator or any gas fittings while your fire table is in operation.
- Do not handle fire table until it is shut off and completely cooled.
- The propane gas tank must be disconnected when fire table is not in use.
- Do not store a spare or disconnected propane gas tank under or near this fire table, or in the vicinity of any other appliance.
- If the fire table is stored indoors, detach and leave propane gas tank outdoors.
- Remove the battery when not using the fire table for an extended length of time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Do not enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valve or burner.
- Do not use this fire table on vehicles or boats. Always operate the appliance on flat ground outdoors.
- Remove the PVC cover from the fire table before operating the appliance.
- Do not lay the PVC cover over the fire table until it is turned off and completely cooled down.
- After a period of storage and/or non-use, the propane fire table should be checked for gas leaks and burner obstructions before use.
- The propane fire table should never be used by children. Children must be supervised when they are anywhere near the appliance.
- Please keep gas tank a minimum of 5 feet away from fire table when lit.
- The maximum gas supply pressure is 250psi.
- Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance, or placed on or near the appliance.
- Any guard or other protective device removed for servicing the appliance must be replaced prior to operating the appliance.
- All installation and repair should be done by a qualified service person. This appliance should be inspected annually. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating air passageways of the appliance be kept clean.
- Inspect the burner before each use of this fire table. If there is evidence of damage, the burner must be replaced prior to use of this fire table.
- Inspect the hose before each use of this fire table. If the hose shows signs of cracks, abrasion, cuts or damage, do not use this fire table. Fix the hose as required before using appliance.
- Remove the hose out of pathways where it may be tripped over or subject to accidental damage.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surfact temperatures and should stay

away to avoid burns or clothing ignition.

- Young children should be carefully supervised when they are in the area of this appliance.
- The LP gas supply tank must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada CAN/CSA-B339, LP gas tanks, spheres and tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I, (CGA810) LP gas tank connection.

Caution:

Only use the pressure regulator and hose assembly supplied with this firebowl. Replacment pressure regulator and hose assemblies must be specified or supplied by BOND MANU-FACTURING CO.

Inspect the burner before each use of the appliance. If the burner shows signs of damage of any kind, do not operate the appliance. Fix or replace the burner as required before using the appliance. For assistance with repair or replacement of the burner, call Bond Manufacturing at 1-866-771-2663. Use only replacement parts from the manufacturer.

Caution: This heating item should not be used on plastic composite or artifcial wood decks.

WARNING !

*** Do not light or use gas unit if lava rocks are wet. Ensure lava rocks are completely dry before igniting as intense heat could cause the rock to crack.**

*** Lava Rocks could hit someone's face or eyes during initial start of this unit , so please keep away from the fire table for the first 20 minutes after it has been ignited.**

Warranty and Installation Information:

The Bond warranty will be voided by, and Bond disclaims any responsibility for, the following actions:

► Modification of the fire table and/or components including the gas valve assembly.

► Use of any component part not manufactured or approved by Bond.

► Use and installation other than as instructed in this manual.

Accessories

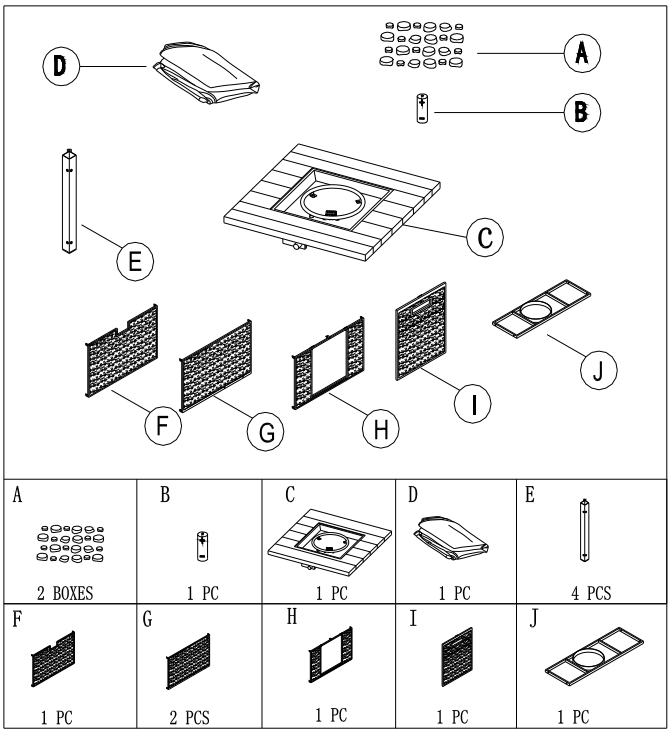

ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	Lava rocks	2 BOXES
B	Battery (AAA)	1PC
C	Table top	1PC
D	PVC cover	1PC
E	Leg	4PCS
F	Panel-1	1PC
G	Panel-2	2PCS
H	Panel-3	1PC
I	Door	1PC
J	Metal Stand	1PC

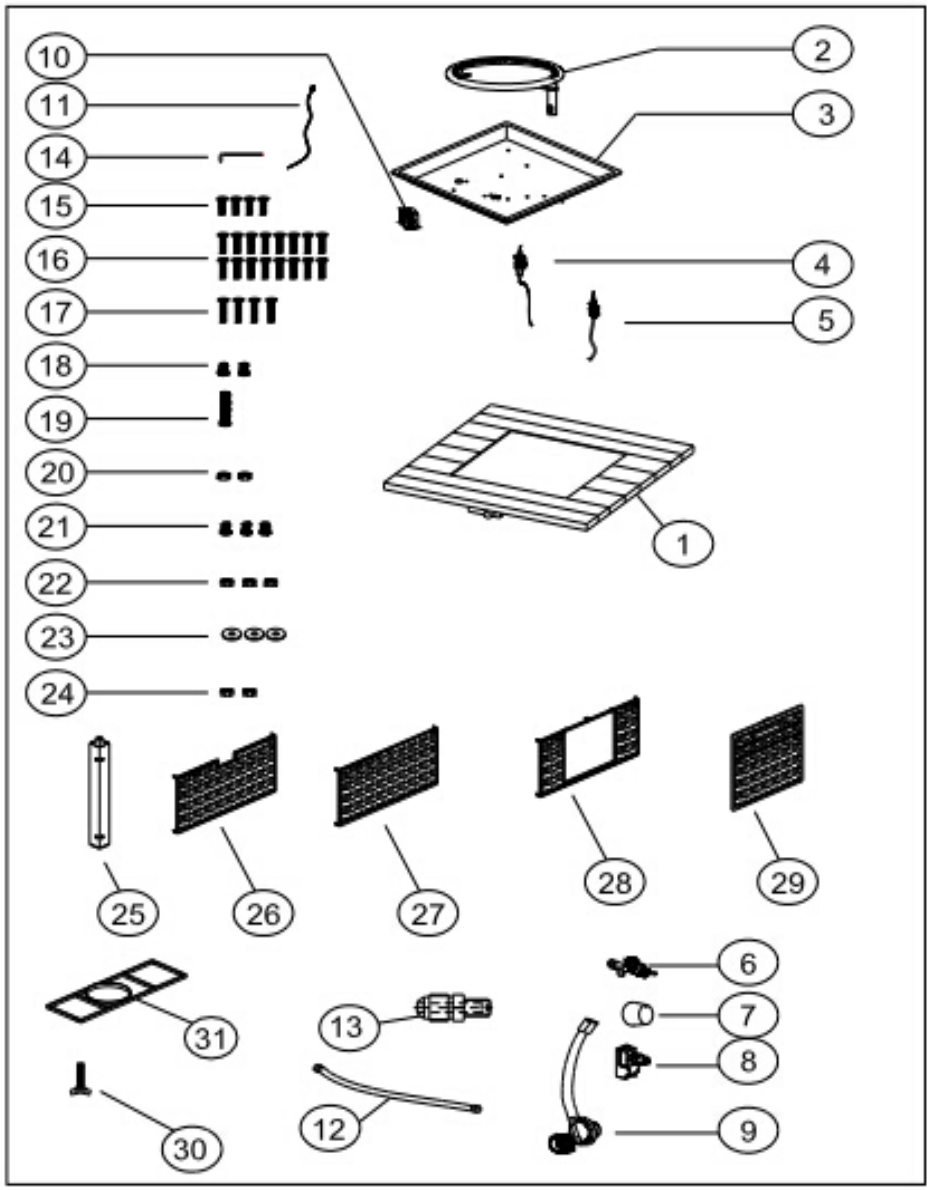

ITEM	SPECIFICATION	QTY
1	Table top	1
2	Burner	1
3	Fire Bowl	1
4	Ignition Pin	1
5	Thermocouple	1
6	Gas Valve	1
7	Control Knob	1
8	Pulse Ignition	1
9	Regulator	1
10	Guard	1
11	Grounding Wire	1
12	Corrugated Pipe	1
13	Injector	1
14	Hex Bolt Driver	1
15	M6X12 Screws	4

ITEM	SPECIFICATION	QTY
16	M6X15 Screws	16
17	M6X25 Screws	4
18	M6X8 Screws	2
19	M6X40 Screw	1
20	M6 nuts (stainless steel)	2
21	M5X8 screws	3
22	M5 nuts	3
23	Washer	3
24	M6 nuts	2
25	Legs	4
26	Panel-1	1
27	Panel-2	2
28	Panel-3	1
29	Door	1
30	Wing Screw	1
31	Metal Stand	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

* Please keep these owner's manual for future reference.

* If you have opened the carton and removed all packages, please disregard STEP 1 . See STEP 2 directly.

STEP 1. (1) Open the carton, make sure the top cover of the carton being open up as below **Figure A.**
(2) Lift off the carton carefully and be wary of the accessories inside falling away.
(3) Take all the packing materials away. **See Figure A.**

STEP 2. Fix the four legs to the table top using 4pcs M6x12 screws. **See Figure B.**

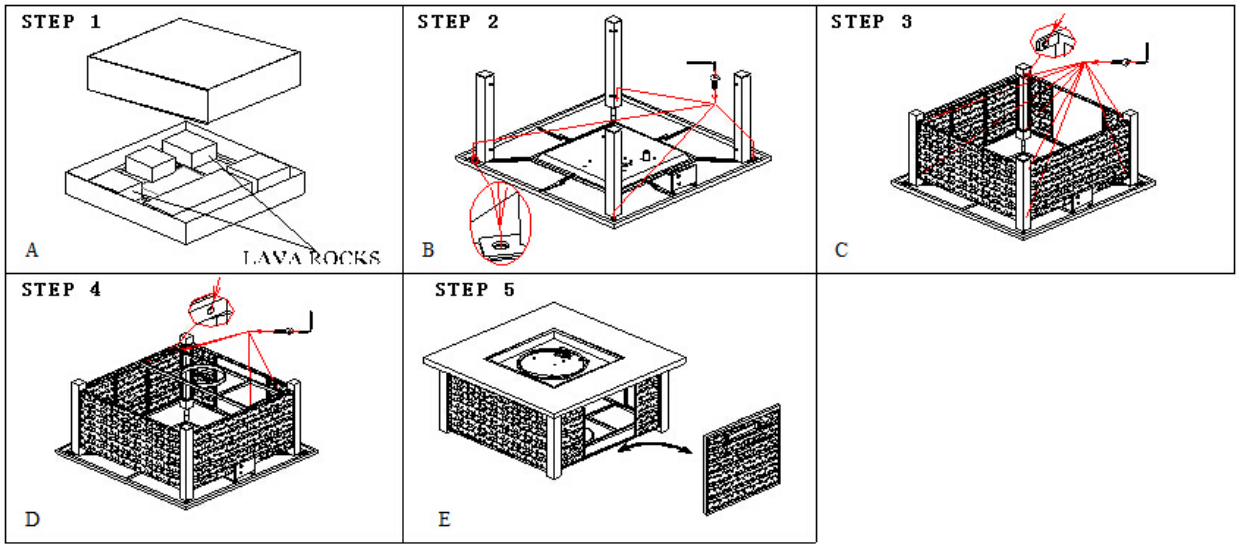

STEP 3. Attach Panel-1, Panel-2 and Panel-3 to the legs using 16pcs M6x15 screws. **See Figure C.**
STEP 4. Attach the metal stand to the bottom part of the firetable using 4pcs M6x25 screws. **See Figure D.**
STEP 5. Insert the door to Panel-3. **See Figure E.**

STEP 6.

(1) Check each part before using the product. Make sure the gas supply system is turned "OFF" before assembling. **See Figure F.**

(2) Put the gas tank in the metal stand. Make sure the gas tank sits on the metal stand completely. Turn the wing screw on the outer part of metal stand clockwise to secure the gas tank tightly. **See Figure I.**

(3) Locate the battery, remove the plastic cover first. Unscrew the rubber cap of the Electric Igniter, place a AAA battery into the battery case. Make sure the positive pole ("+") is towards the cap. Screw the cap back to the battery case tightly. **See Figure G.**

(4) Place the lava rock averagely in the fire bowl. **See Figure H.**

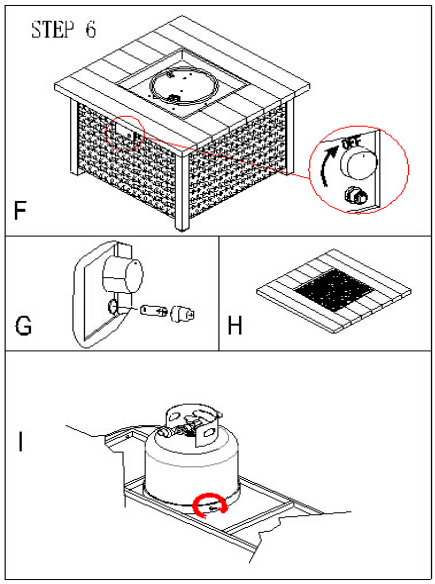

** DO NOT COVER THE IGNITION SCREEN when placing the lava rock into the fire bowl. Always keep Ignition Screen visible.
** Connect the Pressure-Regulating Valve to the gas tank. **See Figure J.**
1) Turn the cylinder valve clockwise to close the gas supply on the gas tank.
2) Screw Regulator Coupling clockwise by hand only. Make sure it is fastened.

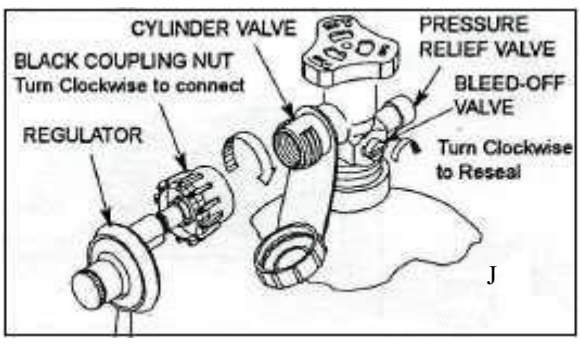

See WARNING and Figures :

⚠ WARNING

This screen must be clear and free of obstructions at all times to insure proper operation.

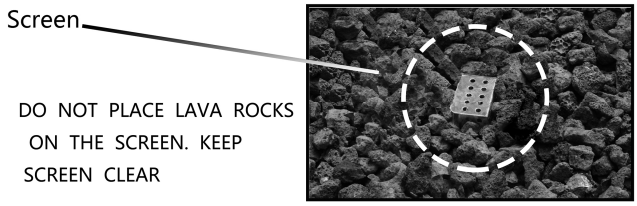

⚠ WARNING

The burner of the firebowl must be covered by lava rocks completely. Otherwise the flame may be extinguished. See the Figure CORRECT and INCORRECT for reference.

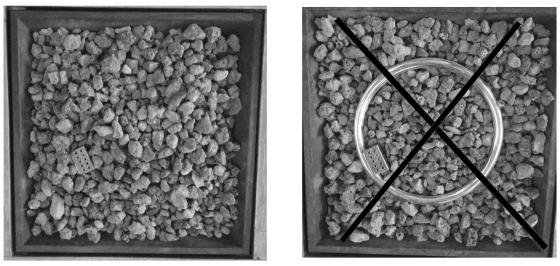

CORRECT INCORRECT

Perform leak test in a well ventilated area outside and where no source of spark can occur.
Remove battery from igniter. Open tank valve fully (counter-clockwise). Turn the on/off valve at the unit to the 'off' position to pressurize the hose assembly. Use a soapy water solution to check all the connections leaks before attempting to light the appliance. If a leak is found, turn the tank valve off and do not use the appliance until repairs can be made.

TIPS: Before Starting
- Read the instructions thoroughly.
- Check and make sure that all parts are present.
- For future reference, save this instruction manual.

TO LIGHT

Before each use, inspect the hose. Replace hose if there are any signs of cutting, wear or abrasion.
(1) Turn the cylinder valve on the gas tank counter-clockwise to open the gas supply.
(2) Close the storing door on the firebowl for the gas tank.

(3) Light the firebowl as below steps:

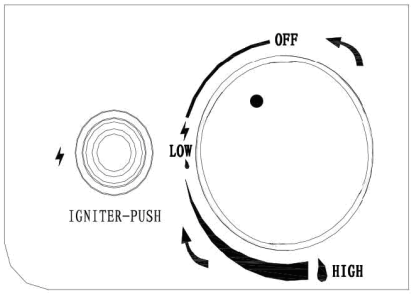

A. Press and hold the Electric Ignitor. Meanwhile, push and turn the Control Knob counter-clockwise to the "LOW" position. Keep pushing the Control Knob to light the burner .
B. After ignition, release the Electric Ignitor. Continue to push and hold the Control Knob for 45 seconds.
C. If ignition does NOT immediately take place in seconds, push and turn the Control Knob clockwise to "OFF". Wait 5 minutes, then repeat the lighting procedure as above.
Caution: *If the burner does not ignite with the valve open, gas will continue to flow out of the burner and could accidently ignite with risk of injury.

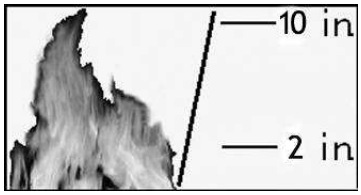

Observe flame height when lit:
Flame should possibly be a yellow/blue color between 2 to 10 inches high.

TO EXTINGUISH

- Push the Control Knob and turn clockwise to the "OFF" position.
- Turn the cylinder valve on the gas tank clockwise to close the gas supply if not in use for a long time.(See figure below)

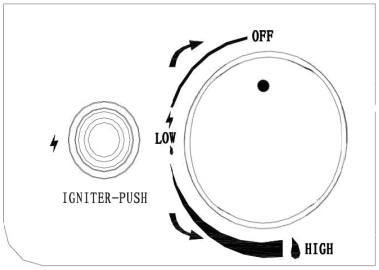

ROUTINE CARE

- Keep your firebowl free and clear from combustible materials.
- Visually inspect burner from obstructions and keep fireplace free and clear from debris.
- After the burner and lava rocks are completely cooled down, use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil, Wipe with a soft cloth.

STUBBORN STAINS

- Stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting can occur from exposure to harsh outdoor conditions.
- Be careful not let any powder or solvent come in contact with painted or plastic components as damage may occur.

MAINTENANCE

- Store the firebowl in a cool dry place away from direct sunlight.
- The propane cylinder must be disconnected and removed from the firebowl before the appliance can be stored indoors.
- Make sure both the gas and the firebowl are turned off before changing battery. Please refer to the process of assembling battery.
- Use Manufacturer approved or supplied replacement parts and accessories only. Otherwise this may void the warranty of this product and result in a hazardous condition.
- Please contact the Manufacturer for information regarding replacement hoses, thermocouples, ignitors, lava rocks, etc.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fire table won't light	Igniter pin and burner are wet	Wipe dry with a cloth
	Igniter battery is incorrectly inserted.	Check that battery is correctly inserted
	Igniter pin cracked or broken	Call customer service for replacement part
	Electrode wire is loose or disconnected	Reconnect wire to the igniter box located inside the table base behind the igniter button 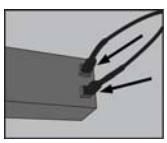
	Electrode wire is shorting between valve and igniter pin	Call customer service for replacement part

Burner will not light using a match	No gas flow	Check if gas cylinder is empty. If yes, replace.
	Regulator is not fully connected to the tank	Check LP tank connection.
	Gas flow is obstructed	Check hose for bends or kinks
	Spider webs or insect nest in the venturi (end of burner tube)	Clean the venturi
	Burner ports are clogged	Insert an opened paperclip into each of the burner ports to clean them. Ensure the fire table is off and all parts are cooled before attempting to clean the burner ports
Fire table emits a lot of black smoke when lit	Flame is obstructed at burner ports	Make sure all the gas burner ports are free of any lava rocks or debris to allow the gas to flow freely.
	Regulator hose is pinched	Check the regulator hose for bends or kinks
Sudden drop in gas flow	No gas flow	Check if gas cylinder is empty. If yes, replace.
	Excess flow safety valve has been activated	Turn the control knob to "OFF". Close the LP tank valve and disconnect the regulator from the tank. Turn the control knob to "HIGH". Wait 1 minute. Turn the control knob to "OFF". Reconnect regulator to LP tank. Open tank valve slowly. Light fire table as indicated in "To Light" section.
Flame blow out	High or gusting winds	Increase flame to "HIGH"
	No gas flow	Check if gas cylinder is empty. If yes, replace.
	Excess flow safety valve has been activated	See "Sudden drop in gas flow" above
Irregular flame pattern or flame does not come out of the entire length of the burner	Burner ports are clogged	See "Burner will not light using a match" above.

IF YOU HAVE QUESTIONS OR CONCERNS
PLEASE CALL BOND TOLL FREE #
1-866-771-BOND(2663) OR TO BETTER
EXPEDITE YOUR REQUEST FEEL FREE TO EMAIL US
customer.service@bondmfg.com
OR VISIT OUR WEBSITE UNDER CUSTOMER SERVICE SUPPORT
www.bondmfg.com
BOND MANUFACTURING CO.
1700 West 4th Street, Antioch, CA 94509

GUIDE D'UTILISATION

⚠ LIRE AVANT DE L'UTILISER! No de modèle: HYFP50095-120 No d'article : 66874

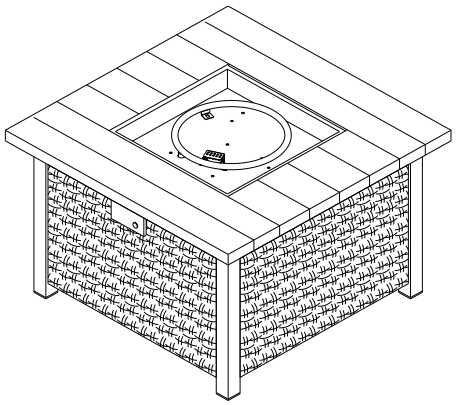

⚠ MISE EN GARDE

- UTILISER LE PROPANE UNIQUEMENT!
-Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Il faut que l'installation et l'entretiensoient effectués par un installateur qualifié, une agence d'entretien, ou le fournisseur de gaz.

⚠ MISE EN GARDE

Utilisez uniquement avec les bouteilles étiquetées PROPANE. NE le raccordez PAS à une source externe d'alimentation en gaz.
Si le foyer d'extérieur est entreposé à l'intérieur, détachez et laissez la bouteille de propane à l'extérieur.
Il faut surveiller ce foyer d'extérieur en tout temps!

Conception homologuée sous les exigences ANSI Z21.97 • CSA 2.41-(2014)pour les Foyers d'exté -rieur au gaz.

⚠ MISE EN GARDE

Utiliser à l'extérieur uniquement!
Utiliser le propane uniquement!

⚠ Bouteille de propane vendue **séparément.**

⚠ MISE EN GARDE

Les installations, réglages,modifications, entretiens ou réparations incorrects présentent des risques de dommages corporels ou matériels. Lisez soigneusement le guide d'utilisation avant d'installer ou d'entretenir ce matériel. Si les directives dans ce manuel ne sont pas suivies avec exactitude, un incendie ou une explosion pourrait se produire, causant des dommages matériels, blessures corporelles ou une perte de vie. Conservez ces instructions aux fins de référence. Siv ous assemblez cette unité pour quelqu'un d 'autre, donnez-lui ce manuel aux fins de lecture et référence future.

⚠ MISE EN GARDE

Couper l'alimentation en gaz quand le foyer d'extérieur n'est pas utilisé.

⚠ MISE EN GARDE

La pile peut contenir le mercure. Ne pas le mettre dans le feu ni au rebut. Recycler la pile comme déchet dangereux.

DANGER
Si vous sentez une odeur de gaz :
1. Couper immédiatement l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Éteindre les flammes nues.
3. Si l'odeur persiste, se tenir loin de l'appareil et téléphoner immédiatement à votre fournisseur de gaz ou au service d'incendie.

MISE EN GARDE
Il faut surveiller ce foyer d'extérieur en tout temps!

MISE EN GARDE
On ne doit pas ranger une bouteille de gaz LP non connectée pour l'usage à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil.

⚠ DANGER

RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE
Cet appareil peut générer du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé pourrait causer la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit fermé comme une caravane, une tente, une automobile ou une maison.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article. Le non-respect des avertissements et des mises en garde contenus dans ce guide d'utilisation peut entraîner un incendie ou une explosion et causer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

⚠ WARNING

- L'installation de cet article doit être effectuée conformément à la réglementation locale ou, en l'absence de réglementation locale, au National Fuel Gas Code, à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 OU au Code national d'installation du gaz et du propane, CAN/CGA-B149.1.
- POUR UN USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT! Cet appareil doit être utilisé à l'extérieur seulement, dans un espace bien aéré, et ne doit jamais être utilisé dans un immeuble, un garage ni tout autre espace clos.
- UTILISEZ UNIQUEMENT DU PROPANE!
- Utilisez uniquement cet article avec une bouteille de propane (vendue séparément). Ne branchez pas l'article à une source d'alimentation en gaz distante.
- Le propane n'est pas un gaz naturel. Utilisez uniquement du propane pour alimenter ce foyer de jardin.
- La conversion d'un appareil au propane pour une utilisation avec du gaz naturel et la conversion d'un appareil au gaz naturel pour une utilisation avec du propane, de même que l'utilisation de propane dans un appareil au gaz naturel et l'utilisation de gaz naturel dans un appareil au propane, sont dangereuses et non recommandées. Cela pourrait entraîner l'annulation de la garantie.
- N'utilisez jamais de charbon ni tout autre combustible solide dans le foyer de jardin.
- N'approchez jamais votre visage du brûleur lors de l'allumage, car une flamme inaperçue pourrait jaillir et vous causer des blessures.
- AVERTISSEMENT RELATIF AU PROPANE LIQUIDE : Ne placez pas de pierres de lave sur une épaisseur de plus de 6,35 mm directement sur les trous du brûleur.
- Des quantités excessives peuvent entraîner une accumulation de gaz non brûlé dans le foyer de jardin. La ventilation est nécessaire pour permettre à l'air frais de pénétrer et au gaz résiduel de s'échapper.
- Si vous remarquez que la bouteille de propane fuit (à la vue, à l'odeur ou au son) : 1. Débranchez la bouteille de propane. 2. Ne tentez pas de corriger le problème par vous-même. 3. Appelez votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie pour obtenir de l'aide.
- N'utilisez pas le foyer de jardin s'il y a une fuite de gaz.
- N'utilisez jamais une flamme pour vérifier s'il y a une fuite de gaz.
- La pression d'alimentation maximale de l'entrée est de 2,74 kPa (11 po C.E.).
- Le régulateur de pression du gaz livré avec ce foyer de jardin doit être utilisé.
- Utilisez uniquement des bouteilles de propane liquide respectant les mesures obligatoires suivantes : 30,48 cm (diamètre) x 45,72 cm (hauteur) avec capacité maximale de 9,07 kg.
- La bouteille de propane doit être munie d'un collet protecteur.
- Ne remplissez jamais la bouteille de propane à plus de 80 % de sa capacité.
- Le système d'alimentation de la bouteille de propane doit être placé de façon à pouvoir évacuer les émanations gazeuses.
- N'utilisez jamais une bouteille de propane dont le robinet est endommagé ou dont toute autre pièce est usée. Une bouteille abîmée ou rouillée peut être dangereuse et doit être vérifiée par votre fournisseur de gaz avant l'utilisation.
- Ne faites brûler aucun matériau qui n'est pas fourni avec ce foyer de jardin et conçu à cette fin.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les pierres de lave peuvent être projetées lors de l'allumage et heurter le visage ou les yeux de toute personne à proximité de l'appareil; veuillez demeurer à distance du foyer de jardin pendant les 20 minutes suivant l'allumage.
- N'utilisez pas le foyer de jardin tant qu'il n'est pas complètement assemblé et que toutes les pièces ne sont pas en place.
- Soyez attentif lorsque vous utilisez le foyer de jardin. Il devient chaud lorsqu'il est en marche et ne doit jamais être laissé sans surveillance. Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- N'utilisez pas ce foyer de jardin pour cuisiner.
- Ne placez pas de housse ni d'objet inflammable sur le foyer de jardin, sous le foyer de jardin ou autour du foyer de jardin.
- Prévenez les utilisateurs des risques que représentent les surfaces pouvant atteindre des températures élevées et demeurez à une distance sécuritaire de l'appareil pour prévenir les brûlures et l'inflammation des vêtements.
- Ne vous asseyez pas sur le foyer de jardin. Ne posez pas vos pieds ni vos mains sur le foyer de jardin.
- Ne vous penchez jamais par-dessus le foyer de jardin lorsqu'il est ouvert et ne placez jamais vos mains ou vos doigts sur la partie supérieure d'un appareil allumé.
- Tenez les cordons d'alimentation électrique et les tuyaux d'alimentation en gaz à distance de toute surface chauffée.
- Aucun matériau combustible ne doit être situé à moins de 182,90 cm du dessus du foyer, ni à moins de 121,90 cm de l'arrière ou des côtés du foyer de jardin.
- Ce foyer de jardin doit être surveillé en tout temps!
- Si le feu s'éteint, fermez le robinet de gaz. Suivez les instructions et attendez cinq minutes avant toute tentative de rallumage.
- N'utilisez pas ce foyer de jardin si une de ses pièces a été immergée dans l'eau.
- Ne versez pas d'eau dans le foyer de jardin.
- Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de contrôle ou toute commande de gaz ayant été immergée.
- N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil si les pierres de lave sont mouillées. Assurez-vous que les pierres de lave sont complètement sèches avant d'allumer l'appareil, sans quoi la chaleur intense pourrait faire craquer ou exploser les pierres.
- Ne tentez pas de débrancher le régulateur de gaz ni tout raccord de gaz lorsque le foyer de jardin est en marche.
- Ne manipulez pas le foyer de jardin tant qu'il n'est pas éteint et complètement refroidi.
- Déconnectez la bouteille de propane lorsque le foyer de jardin n'est pas utilisé.
- Ne rangez pas une bouteille de propane de rechange ou débranchée sous le foyer de jardin ou à proximité du foyer de jardin ou de tout autre appareil.
- Si vous rangez le foyer de jardin à l'intérieur, retirez la bouteille de propane et laissez-la à l'extérieur.
- Retirez la pile lorsque vous n'utilisez pas le foyer de jardin durant une période prolongée.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Lorsque vous nettoyez le robinet ou le brûleur, n'agrandissez pas leurs orifices.
- N'utilisez pas ce foyer de jardin à l'intérieur d'un véhicule ni sur un bateau. Utilisez toujours l'appareil sur un sol plat, à l'extérieur.
- Retirez la housse en PVC du foyer de jardin avant d'utiliser celui-ci.
- Ne remettez pas la housse en PVC sur le foyer de jardin tant qu'il n'est pas éteint et complètement refroidi.
- Après une période d'entreposage ou de non-utilisation, vérifiez si le foyer de jardin au propane fuit

ou si son brûleur est obstrué avant de l'utiliser.

- Le foyer de jardin au propane ne doit jamais être utilisé par des enfants. Surveillez les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
- Gardez la bouteille de gaz à une distance d'au moins 1,52 m du foyer de jardin lorsqu'il est en marche.
- La pression d'alimentation en gaz maximale est de 1,72 kPa.
- N'accrochez pas et ne déposez pas de vêtements ni d'autres matériaux inflammables sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Avant de mettre l'appareil en marche, replacez tout écran ou autre dispositif de protection ayant été retiré lors de l'entretien.
- Toute installation ou réparation doit être effectuée par une personne qualifiée. Cet appareil doit être inspecté chaque année. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Il est essentiel de garder toujours propres le compartiment de contrôle, les brûleurs et les conduits d'aération.
- Inspectez le brûleur avant chaque utilisation du foyer de jardin. Si vous constatez des dommages, vous devrez remplacer le brûleur avant d'utiliser le foyer de jardin.
- Inspectez le tuyau avant chaque utilisation du foyer de jardin. Si le tuyau présente des fissures, des traces d'abrasion, des coupures ou des dommages, n'utilisez pas le foyer de jardin. Apportez les réparations nécessaires au tuyau avant d'utiliser l'appareil.
- Retirez le tuyau des allées passantes où il risque d'être accroché ou endommagé.
- Prévenez enfants et adultes des risques que représentent les surfaces pouvant atteindre des températures élevées et demeurez à une distance sécuritaire de l'appareil pour prévenir les brûlures et l'inflammation des vêtements.
- Surveillez attentivement les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
- La bouteille d'alimentation en propane liquide doit être fabriquée et identifiée conformément aux normes pour les réservoirs de propane liquide du U.S. Department of Transportation (DOT) ou à la norme nationale du Canada, CAN/CAS-B339, « Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses ».
- La bouteille de propane liquide doit être munie d'un dispositif de prévention des trop-pleins et d'un raccord pour bouteille de propane liquide QCCI ou de type I (CGA810).

Avertissement :

Utiliser uniquement le régulateur de pression fourni avec ce foyer d'extérieur. Il faut que les rechanges pour les régulateurs de pression et ensembles de tuyaux soient précisés ou fournis par BOND MANUFACTURING CO.

Inspectez le tuyau avant chaque usage de l'appareil. Si le tuyau a des indications de fissures, d'abrasion, de coupures ou de dommages de quelque nature que ce soit, n'utilisez pas l'appareil. Réparez ou remplacez le tuyau au besoin avant d'utiliser.l'appareil. Pour de l'aide avec la réparation ou le remplacement du tuyau, contactez Bond Manufacturing au 1-866-771-2663. Utilisez uniquement des pièces de rechange du fabricant.

Avertissement :

Cet article de chauffage ne doit pas être utilisé sur le bois composite ou sur des terrasses en bois artificiel.

MISE EN GARDE !

* N'allumer ni utiliser l'unité à gaz si les pierres de lave sont mouillées. S'assurer que les pierres de lave sont complètement sèches avant d'allumer, parce que la chaleur intense peut fêler les pierres de lave.

* Les pierres de lave peuvent frapper quelqu'un au visage ou aux yeux lors du premier allu-mage de cette unité; s'écarter donc du foyer d'extérieur pendant les premières 20 minutes après son allumage.

Garantie et information sur l'installation :

La garantie sera annulée par Bond, et Bond décline toute responsabilité pour les actions suivantes :

► Modification du foyer d'extérieur et (ou) ses composantes, y compris le système d'alimentation en gaz.

► Emploi d'une composante non fabriquée ou approuvée par Bond.

► Utilisation et installation autrement que selon les instructions de ce manuel.

Accessoires

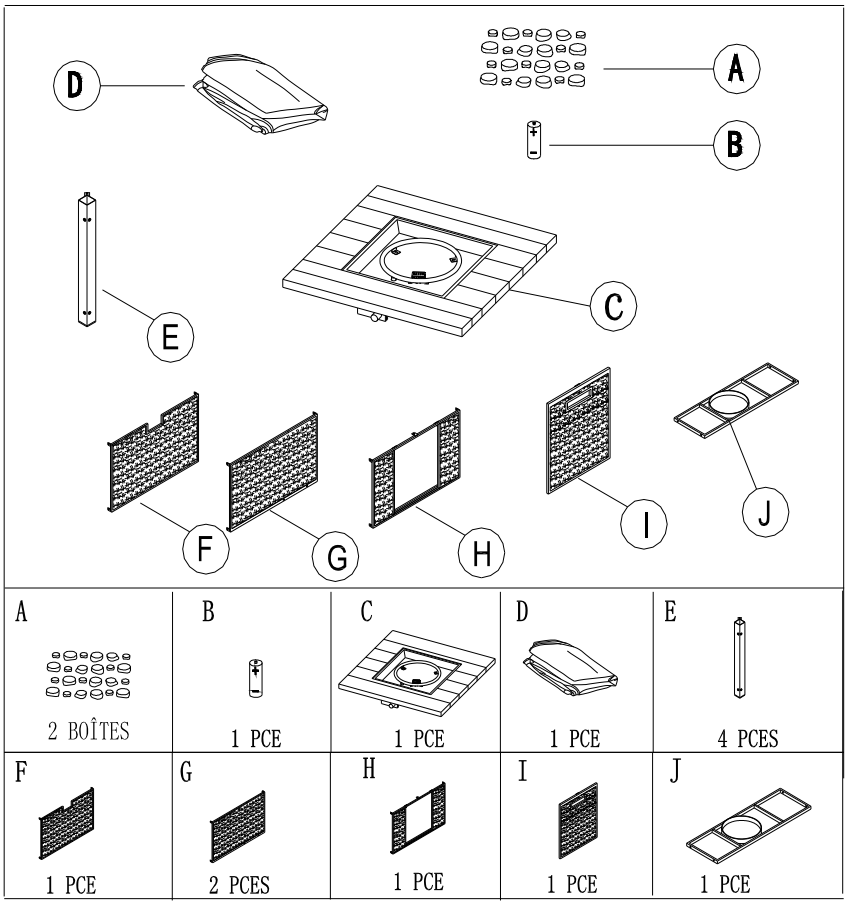

ARTICLE	SPECIFICATION	QTÉ
A	Cailloux de lave	2 BOÎTES
B	Batterie (AAA)	1 PCE
C	Plateau de table	1 PCE
D	Couvercle en PVC	1 PCE
E	Pattes	4 PCES
F	Panneau-1	1 PCE
G	Panneau-2	2 PCES
H	Panneau-3	1 PCE
I	Porte	1 PCE
J	Support de métal	1 PCE

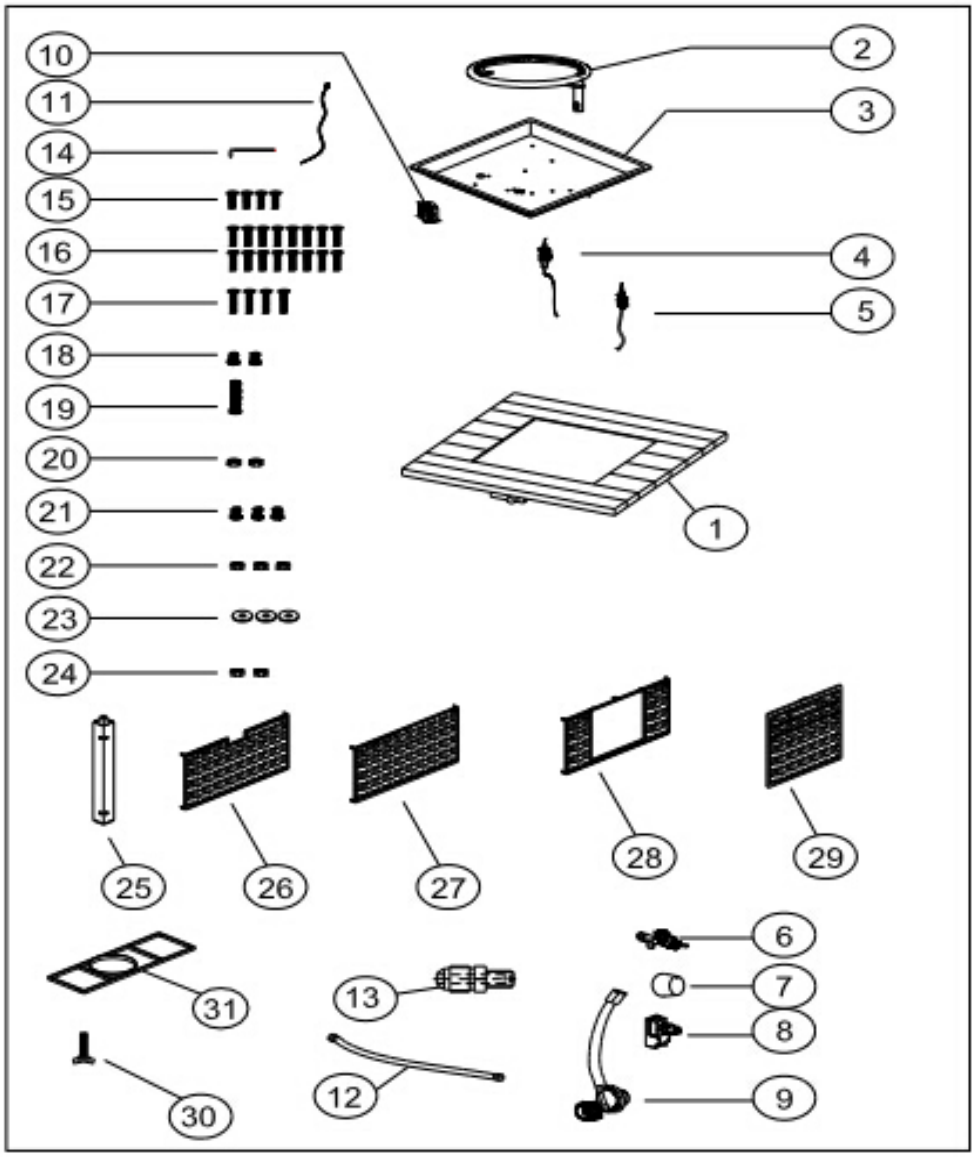

ARTICLE	SPECIFICATION	QTÉ
1	Plateau de table	1
2	Brûleur	1
3	Bol foyer	1
4	Tige d'allumage	1
5	Thermocouple	1
6	Soupape de gaz	1
7	Bouton de commande	1
8	Allumage à impulsions	1
9	Régulateur	1
10	Protection	1
11	Fil de mise à la terre	1
12	Tuyau ondulé	1
13	Injecteur	1
14	Clé hexagonale	1
15	Vis M6 × 12	4
16	Vis M6 × 15	16

ARTICLE	SPECIFICATION	QTÉ
17	Vis M6 × 25	4
18	Vis M6X8	2
19	Vis M6X40	1
20	Écrous M6 (acier inoxydable)	2
21	Vis M5X8	3
22	Écrous M5	3
23	Rondelle	3
24	Écrous M6	2
25	Pattes	4
26	Panneau-1	1
27	Panneau-2	2
28	Panneau-3	1
29	Porte	1
30	Vis à oreilles	1
31	Support de métal	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

* Veuillez garder ces instructions d'assemblage aux fins de référence.

*Si vous avez ouvert la caisse et retiré tous les paquets, veuillez omettre les ÉTAPES 1 . Allez directement à l'ÉTAPE 2.

ÉTAPE 1.

(1) Ouvrir la caisse et la renverser, en s'assurant que les 4 rabats de la caisse restent ouverts tel qu'indiqué ci-dessous **Figure A**.

(2) Soulever la caisse avec soin en faisant attention que les accessoires à l'intérieur ne tombent pas.

(3) Enlever tout le matériel d'emballage à l'exception de la paper board en nid d'abeille qui se conforme au dessus du foyer d'extérieur.

ÉTAPE 2.

Fixez les quatre pattes au plateau table en utilisant les quatre vis M6x12. Consultez la **Figure B**.

ÉTAPE 3.

Fixez le panneau 1, le panneau 2 et le panneau 3 aux pattes à l'aide des 16 vis M6x15. Consultez la **Figure C**.

ÉTAPE 4. Fixez le support mé tallique à la partie inférieure du foyer de table en utilisant les quatre vis M6x25. Consultez la **Figure D**.

ÉTAPE 5. Insérez la porte au panneau-3. Consultez la **Figure E**.

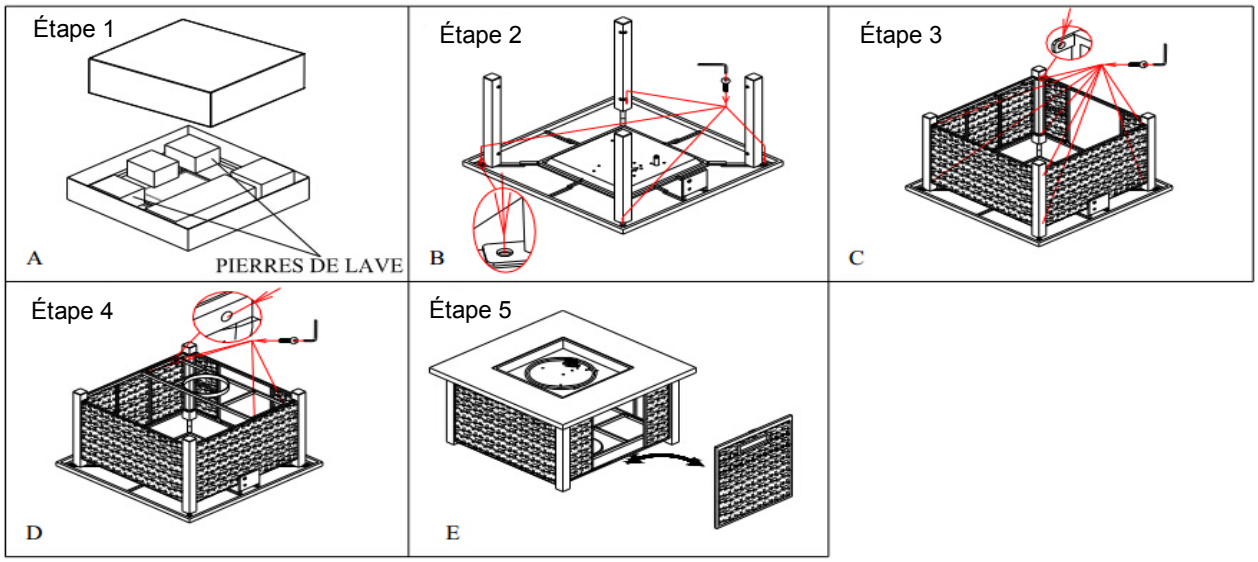

ÉTAPE 6.

(1) Vérifier chaque pièce avant d'utiliser le produit. S'assurer que l'alimentation en gaz est fermée avant l'assemblage. **Voir Figure F .**

(2) Ouvrir la porte d'emmagasinage du foyer pour la bouteille de gaz.

(3) Poser la bouteille d'eau dans le support en métal. S'assurer que la bouteille de gaz reste solidement sur le support en métal. Tourner la vis à oreilles à l'extérieur du support en métal dans les sens horaire pour fixer à fond la bouteille de gaz. **Voir Figure I.**

(4) Trouver la pile, retirer d'abord le couvercle en plastique. Desserrer le capuchon en caoutchouc de l'allumeur électrique, poser une pile AAA dans le boîtier de pile. S'assurer que le pôle positif ("+") est orienté vers le capuchon. Serrer étroitement le capuchon au boîtier de pile. **Voir Figure G.**

(5) Répartir les pierres de lave uniformément dans la cuvette au dessus du foyer. **Voir Figure H.**

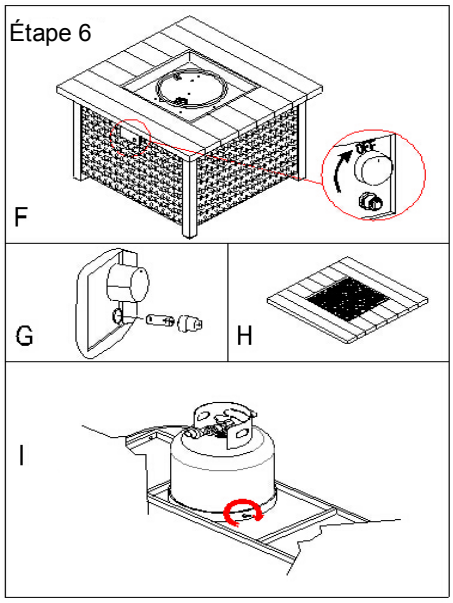

** NE PAS COUVRIR LA GRILLE D D'ALLUMAGE lorsqu'on met les pierres de lave dans la cuvette. Toujours garder la grille d'allumage visible.

** Raccorder le régulateur de pression à la bouteille de propane. **Voir Figure J.**

1) Tourner le robinet dans le sens horaire pour fermer l'alimentation en gaz à la bouteille de gaz.

2) Serrer le raccordement du régulateur dans le sens horaire, à la main seulement. S'assurer qu'il est fixé.

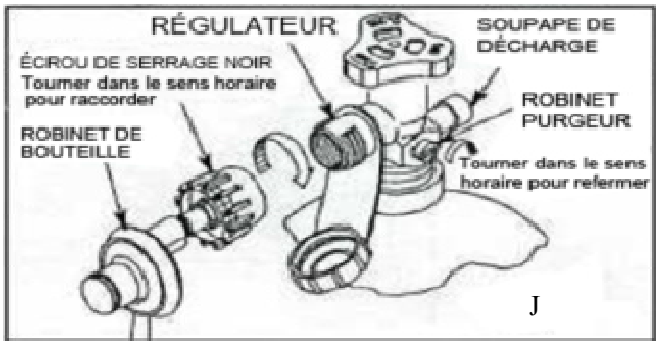

Voir MISE EN GARDE et Figures:

⚠ MISE EN GARDE

Il faut que cette grille soit dégagée et sans obstructions en tout temps pour assurer un fonctionnement convenable.

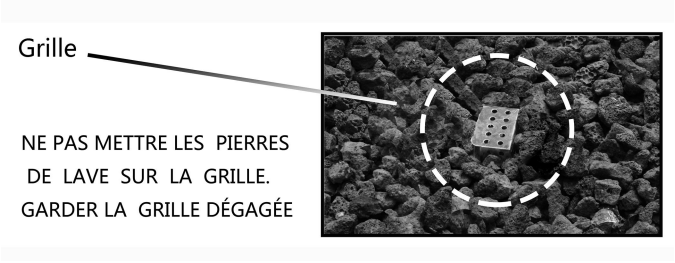

⚠ MISE EN GARDE

Il faut que le brûleur du foyer soit entièrement couvert de pierres de lave. Autrement la flamme peut s'éteindre de temps en temps. Consulter les Figures CORRECT et INCORRECT.

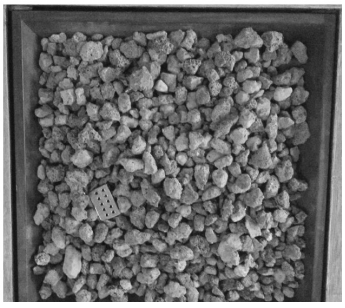

CORRECT

INCORRECT

Vérifier pour les fuites dans un endroit bien aéré à l'extérieur où il n'y a aucune source d'étincelle possible.
Retirer la pile de l'allumeur. Ouvrir complètement le robinet de la bouteille (dans le sens anti-horaire). Tourner le robinet marche/arrêt de l'unité à la position 'arrêt' pour mettre en pression l'ensemble raccord-tuyau flexible. Utiliser une solution d'eau savonneuse pour vérifier tous les raccords pour des fuites avant d'essayer d'allumer l'appareil. Si une fuite est trouvée, fermer le robinet de la bouteille et ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce que des réparations soient effectuées.

CONSEILS: Avant de commencer
- Lire les instructions soigneusement.
- Vérifiez et assurez-vous que toutes les pièces soient là.
- Aux fins de référence, gardez ce manuel d'utilisation.

POUR ALLUMER

Avant chaque utilisation, inspecter tous le tuyau. Remplacer le tuyau s'il y a une indication de coupure, d'usure ou d'abrasion.

(1) Tourner le robinet de la bouteille de gaz dans le sens antihoraire pour ouvrir l'alimentation en gaz.

(2) Fermer la porte d'emmagasinage du foyer pour la bouteille de gaz.

(3) Allumer le foyer par les étapes suivantes :

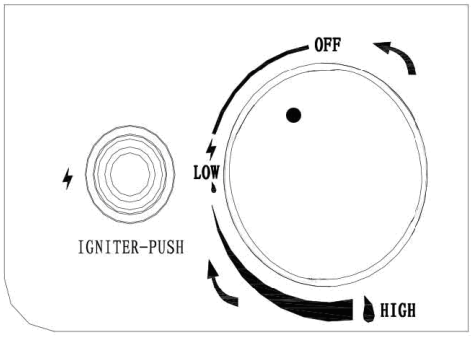

A. Pousser et tenir le bouton d'allumage. Entretemps, pousser et tourner le bouton de commande dans le sens antihoraire à la position 'LOW'.

B. Après l'allumage relâcher le bouton d'allumage. Continuer à pousser le bouton de commande pendant 45 secondes.

C. Si l'allumage NE se produit PAS immédiatement en quelques secondes, pousser et tourner le bouton de commande jusqu'à la position "OFF". Attendre 5 minutes, répéter ensuite le procédé d'allumage ci-dessus.

Avertissement :

Si le brûleur ne s'allume pas quand le robinet est ouvert, le gaz continuera son écoulement du brûleur et peut s'allumer accidentellement avec un risque de bl

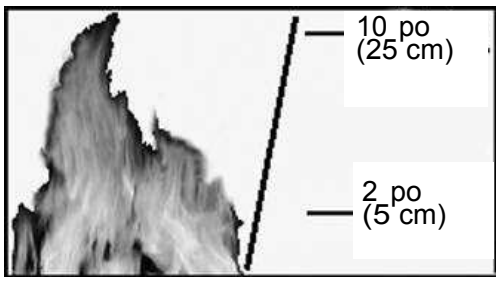

Observer la hauteur de la flamme lor squ'elle est allumée :

La flamme doit être jaune/bleue et d'une hauteur entre 2 et 10 pouces (5 à 25 cm).

POUR ÉTEINDRE

Pousser et tourner le bouton de commande dans le sens horaire à la position 'OFF'.

Tourner le robinet de la bouteille de gaz dans le sens horaire pour fermer l'alimentation en gaz si l'appareil n'est pas utilis é pendant longtemps. (Voir la figure ci-dessous)

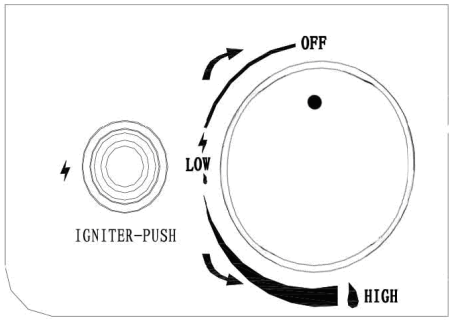

ENTRETIEN COURANT

- Garder les matériaux combustibles loin de votre foyer d'extérieur.
- Inspecter visuellement le brûleur pour les obstructions, et garder l'enceinte de la bouteille dégagée de débris.
- Quand le brûleur et les pierres de lave seront complètement refroidis, utiliser une brosse douce pour vous débarrasser des taches lég ères et de la saleté détachée. Essuyer avec un chiffon doux.

TACHES CORIACES

- Les taches coriaces, la décoloration et possiblement les piqûres de corrosion peuvent se produire avec l'exposition aux conditions sévères extérieures.
- Prendre soin de ne permettre aucun contact des composants peints ou en plastique avec toute poudre ou tout solvant, parce que des dommages peuvent se produire.

ENTRETIEN

- Entreposer le foyer d'extérieur dans un endroit frais et sec loin des rayons directs du soleil.
- Il faut débrancher la bouteille de propane et l'enlever du foyer d'extérieur avant qu'on puisse entreposer l'appareil à l'intérieur.
- S'assurer que le gaz et le foyer sont tous les deux fermés avant de changer la pile. Veuillez consulter le procédé d'installation de la pile.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange et accessoires approuvés ou fournis par le fabricant. Autrement la garantie de ce produit peut être invalidée et une condition dangereuse peut arriver.
- Veuillez contacter le fabricant pour des renseignements au sujet des rechanges de tuyaux, thermocouples, allumeurs, pierres de lave etc.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	ACTION CORRECTIVE
L'appareil ne s'allume pas	La tige d'allumage et le brûleur sont humides.	Essuyez avec un chiffon sec.
	La pile de l'allumeur est incorrectement insérée	Vérifiez si la pile est correctement insérée.
	La tige d'allumage est fêlée ou cassée.	Appelez le service à la clientèle pour obtenir une pièce de rechange.
	Un fil d'électrode est desserré ou déconnecté.	Connectez le fil de nouveau au compartiment d'allumage situé à l'intérieur de la base de table derrière le bouton d'allumage. 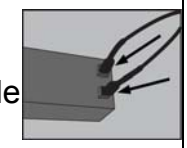
	Un fil d'électrode court-circuite entre le robinet et la tige d'allumage.	Appelez le service à la clientèle pour obtenir une pièce de rechange.
Le brûleur ne s'allume pas quand on utilise une allumette.	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide. Si oui, remplacez-la
	Le régulateur n'est pas complètement raccordé à la bouteille.	Vérifiez le raccordement de la bouteille de GPL.
	L'écoulement de gaz est obstrué	Vérifiez si le tuyau est croche ou tordu.
	Des toiles d'araignée ou nids d'insectes dans le venturi (extrémité du tube du brûleur).	Nettoyez le venturi.
	Les orifices du brûleur sont bouchés.	Insérez un trombone ouvert dans chaque orifice du brûleur pour les nettoyer. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que toutes les pièces sont refroidies avant d'essayer de nettoyer les orifices du brûleur.

L'appareil émet beaucoup de fumée noire quand il est allumé.	La flamme est obstruée aux orifices du brûleur.	Assurez-vous que tous les orifices du brûleur à gaz sont dégagés de toute pierre de lave ou de tout débris afin de permettre que le gaz coule librement.
	Le tuyau du régulateur est pincé.	Vérifiez si le tuyau du régulateur est croche ou tordu.
Une chute soudaine du débit de gaz.	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide. Si oui, remplacez-la
	La soupape de sécurité contre l'écoulement excessif a été activée.	Tournez le bouton de commande sur la position 'ARRÊT'. Fermez le robinet de la bouteille de GPL et détachez le régulateur de la bouteille. Tournez le bouton de commande sur la position 'HAUT'. Attendez une minute. Tournez le bouton de commande sur la position 'ARRÊT'. Raccordez de nouveau le régulateur à la bouteille. Ouvrez lentement le robinet de la bouteille. Allumez l'appareil tel qu'indiqué dans la section « Pour allumer ».
La flamme s'éteint.	Des vents forts ou violents	Augmentez la flamme à 'HAUT'.
	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide. Si oui, remplacez-la
	La soupape de sécurité contre l'écoulement excessif a été activée	Voir « Une chute soudaine du débit de gaz » ci-dessus
Un patron de flamme irrégulier ou la flamme ne sort pas sur toute la longueur du brûleur.	Les orifices du brûleur sont bouchés.	Voir « Le brûleur ne s'allume pas quand on utilise une allumette » ci-dessus

POUR TOUTE QUESTION OU PRÉOCCUPATION
VEUILLEZ APPELER BOND SANS FRAIS AU
1 866 771-BOND(2663) OU POUR MIEUX ACCÉLÉRER VOTRE
DEMANDE N'HÉSITEZ PAS À NOUS ENVOYER UN COURRIEL À
customer.service@bondmfg.com
OU BRANCHEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB SOUS LA RUBRIQUE
CUSTOMER SERVICE SUPPORT
www.bondmfg.com
BOND MANUFACTURING CO.
1700 West 4th Street, Antioch, CA 94509

MANUAL DEL USUARIO

⚠ LEER ANTES DE USAR! Núm. de fábrica:HYFP50095-120 Número de Artículo: 66874

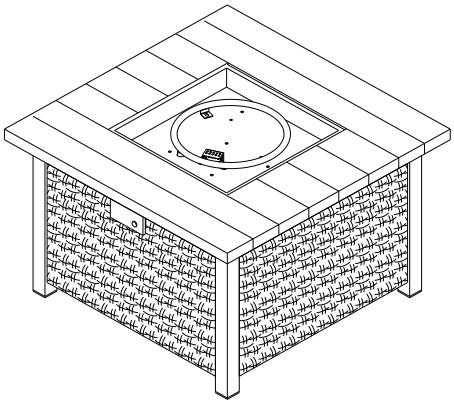

⚠ ADVERTENCIA

USAR SOLAMENTE GAS PROPANO!
No guardar ni usar gasolina u otros vapores y líquidos inflamables alrededor de este o cualquier otro aparato.
Instalación y servicio deben ser efectuados por un instalador titulado, agencia de servicio o proveedor de gas.

⚠ ADVERTENCIA

Si se guarda la mesa de gas adentro, remueva, separe y deje el cilindro de gas propano afuera de la mesa.

⚠ ADVERTENCIA

Se debe poner atención a mesa de gas en todo momento!

Diseño homologado bajo los requisitos ANS Z21.97 • CSA 2.41- (2014) para chimeneas de gas para exteriores

⚠ ADVERTENCIA

Solamente Para Uso Externo!
Usar Solamente Gas Propano!

⚠ Los cilindros de gas propano se venden por separado.

⚠ ADVERTENCIA

Instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento indebido puede causar daño corporal o de propiedad. Lea por compcefo el manual de uso para las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o hacerle cualquier tipo de mantenimiento a este equipo. Si no se sigue la información de este manual exactamente al pie de la letra. un incendio o una explosión pueden resultar y causar daño de propiedad, daño corporal o muerte.
Conserve estas instrucciones para su futura consulta. Si usted está montando esta unidadp ara otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga la llave de gas cerrada mientras la Torre de Fuego no esté en uso.

⚠ PELIGRO

Si siente olor a gas:
1.Cierre la entrada de gas a chimenea.
2.Apague toda llama desnuda.
3.Si el olor persiste,manténgase fuera de la chimenea y llame inmediatamente a su proveedor de gas o a los bomberos.

⚠ ADVERTENCIA

¡Se debe vigilar esta chimenea para exteriores en todo momento!

⚠ ADVERTENCIA

No almacene una bombona de gas propano no conectada para el uso cerca de éste o de cualquier otro aparato.

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este producto puede producir monóxido de carbono, el cual no produce olor. Su uso en espacios cerrados puede ser fatal. Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles o casas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. No seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual del usuario podría provocar incendios o explosiones que causen daños a la propiedad, lesiones personales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- La instalación de este producto debe cumplir con los códigos locales o, en su defecto, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, O el Código de Instalación de Gas Propano y Gas Natural, CAN/CGA-B149.1.
- SOLO PARA USO EN EXTERIORES. Este electrodoméstico solo se debe usar en exteriores, en un espacio bien ventilado y no se debe usar en edificios, garajes ni otras áreas cerradas.
- USE GAS PROPANO ÚNICAMENTE.
- Use únicamente con un tanque de gas propano (se vende por separado). No lo conecte a un suministro de gas remoto.
- El gas propano no es un gas natural. Use solo gas propano para esta mesa con fogón.
- La conversión a gas natural, el intento de uso de gas natural en una unidad de propano o el gas propano en una unidad de gas natural es peligroso y no se recomienda. De lo contrario, puede anular su garantía.
- Nunca utilice carbón ni otro combustible sólido en la mesa con fogón.
- Durante el proceso de encendido, aleje el rostro del quemador, ya que una llama inesperada podría encenderse y causarle lesiones.
- ADVERTENCIA SOBRE EL GAS PL: No coloque las rocas volcánicas directamente sobre los orificios del quemador, a más de ¼ pulg. (0,64 cm) de profundidad.
- Si aplica demasiado producto, se puede acumular gas sin quemar en la mesa con fogón. Se necesita ventilación para permitir que entre aire fresco en el espacio cerrado y que salga el gas residual.
- Si ve, huele o escucha el silbido del gas que se escapa desde el tanque de gas propano: 1. Desconéctelo. 2. No intente corregir usted mismo el problema. 3. Solicite ayuda a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.
- No haga funcionar la mesa con fogón si hay una fuga de gas.
- Nunca use una llama para detectar fugas de gas.
- Presión de suministro de entrada máxima: suministro máximo de gas de 27,94 cm de columna de agua (2,74 kPa).
- Debe usar el regulador de presión de gas que se proporciona con la mesa con fogón.
- Use tanques de gas propano PL solo con las siguientes medidas requeridas: 30,48 cm (diámetro) x 45,72 cm (alto) con una capacidad máxima de 9,07 kg.
- El tanque de propano que se utilice debe incluir un anillo para proteger la válvula del tanque de gas propano.
- Nunca llene el tanque de gas propano a más del 80% de su capacidad.
- Se debe adaptar el sistema de suministro del tanque de gas propano para la extracción de vapores.
- No use un tanque de gas propano con una válvula dañada o con alguna otra pieza desgastada. Un tanque de gas propano abollado u oxidado puede ser peligroso y el proveedor de gas deberá revisarlo antes de su uso.
- No queme ningún otro material que no sea el que se ofrece y que esté diseñado para utilizarse con esta mesa con fogón.
- Las rocas volcánicas podrían golpear el rostro o los ojos de una persona durante el arranque inicial de esta unidad, por ello, manténgase alejado de la mesa con fogón durante los primeros 20

minutos después de haberla encendido.

- No use la mesa con fogón, a menos que todas las piezas estén correctamente instaladas y en su lugar.
- Preste atención cuando haga funcionar la mesa con fogón. Se calienta durante el uso y nunca debe dejarse sin supervisión. No la mueva cuando está funcionando.
- No use esta mesa con fogón para cocinar.
- No coloque ninguna otra cubierta para chimenea ni ningún material inflamable sobre, debajo o cerca de la mesa con fogón.
- Sea consciente de los peligros de las altas temperaturas de la superficie y mantenga una distancia segura para evitar quemaduras o que se incendie la ropa.
- No se siente en la mesa con fogón. No apoye los pies ni las manos sobre la mesa con fogón.
- Nunca se incline sobre la mesa con fogón abierta ni coloque las manos o los dedos sobre la parte superior de una unidad operacional.
- Mantenga todos los cables de suministro de electricidad o las mangueras de suministro de combustible alejados de cualquier superficie caliente.
- Deberá haber un espacio de separación mínimo de 182,88 cm entre la parte superior, 121,92 cm entre la parte posterior o los laterales de la mesa con fogón y los materiales inflamables.
- Esta mesa con fogón debe estar bajo supervisión todo el tiempo.
- Si el fuego se apaga durante el funcionamiento, cierre la válvula de gas. Siga las instrucciones y espere cinco minutos antes de intentar volver a encenderlo.
- No use esta mesa con fogón si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua.
- No vierta agua en la mesa con fogón.
- Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado a fin de que inspeccione el electrodoméstico y reemplace cualquier pieza del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo agua.
- No encienda ni use la unidad a gas si las rocas volcánicas están mojadas. Asegúrese de que las rocas volcánicas estén completamente secas antes de encender, ya que el calor intenso puede hacer que las rocas se agrieten o exploten.
- No intente desconectar el regulador de gas ni ninguna otra conexión de gas mientras use la mesa con fogón.
- No manipule la mesa con fogón hasta que esté cerrada y totalmente fría.
- Debe desconectar el tanque de gas propano cuando no use la mesa con fogón.
- No guarde un tanque de gas propano vacío o desconectado debajo o cerca de la mesa con fogón, o cerca de cualquier otro electrodoméstico.
- Si almacena la mesa con fogón en el interior, retire el tanque de gas propano y déjelo en el exterior.
- Retire la batería cuando no use la mesa con fogón durante un período prolongado.
- Limpie los contactos de la batería y los del dispositivo antes de instalar la batería.
- No agrande los orificios de la válvula ni los puertos del quemador cuando los limpie.
- No use esta mesa con fogón en vehículos ni embarcaciones marinas. Siempre haga funcionar el electrodoméstico en áreas exteriores de suelo plano.
- Retire la cubierta de PVC de la mesa con fogón antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.
- No coloque la cubierta de PVC sobre la mesa con fogón hasta que esté apagada y completamente fría.
- Para utilizar la mesa con fogón de propano luego de un extenso período de almacenamiento o

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

desuso, es necesario revisar si existen fugas de gas u obstrucciones en el quemador .

- Los niños nunca deben usar la mesa con fogón a gas propano. Vigile a los niños cuando se encuentren cerca del electrodoméstico.
- Mantenga el tanque de gas a una distancia de 1,52 metro, como mínimo, de la mesa con fogón cuando esta última esté encendida.
- La presión máxima de suministro de gas es de 250 psi.
- No se debe colgar, colocar sobre o cerca del electrodoméstico ropa ni otros materiales inflamables.
- Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se haya retirado para dar mantenimiento al electrodoméstico se debe volver a colocar antes de hacerlo funcionar.
- Solo una persona calificada debe realizar la instalación y reparación del electrodoméstico. Este electrodoméstico se debe revisar todos los años. Es posible que se requiera una limpieza más frecuente, según sea necesario. Es esencial que mantenga limpios el compartimiento del control, los quemadores y los pasajes de circulación de aire del electrodoméstico.
- Revise el quemador antes de cada uso de la mesa con fogón. Si existen daños evidentes, deberá reemplazar el quemador antes de usar esta mesa con fogón.
- Revise la manguera antes de cada uso de la mesa con fogón. Si la manguera presenta signos de roturas, abrasión, cortes o daños, no use la mesa con fogón. Arregle la manguera como corresponde antes de usar el electrodoméstico.
- Mantenga la manguera fuera de áreas donde las personas puedan tropezarse con esta o de áreas donde la manguera pueda estar sujeta a daños accidentales.
- Tanto niños como adultos deben estar informados sobre los peligros de las altas temperaturas de la superficie y deben permanecer alejados para evitar quemaduras o que se incendie la ropa.
- Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños pequeños cuando se encuentren en el área de este electrodoméstico.
- La fabricación y marcado del tanque de suministro de gas propano líquido debe cumplir con las especificaciones para este tipo de tanques del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) o la Ley Nacional de Canadá CAN/CSA-B339, tanques de gas PL, esferas y tubos para el Transporte de Mercancías Peligrosas; y la Comisión.
- El tanque de gas PL debe estar equipado con un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD, por sus siglas en inglés) y una conexión para el tanque de gas QCCI o Tipo 1 (CGA810) homologado.

Aviso:
Solo use el regulador de presión y la manguera de montaje provistas con esta Fogata a Gas. Repuestos del regulador de presión y la manguera de montaje deberan ser especificadas o provistas por BOND MANUFACTURING CO.

Revise la manguera antes de cada uso del aparato. Si la manguera tiene indicios de craqueos, abrasión, cortes o daños de cualquier tipo,no use el aparato. Repare o reemplace la manguera según la necesidad antes de usar el aparato. Para obtener ayuda con la reparación o el reemplazo de la manguera, póngase en contacto con Bond Manufacturing al 1-866-771-2663. Utilice sólo piezas de repuesto del fabricante.

Precaución: Este artículo de calefacción no deberá utilizarse sobre plataformas de madera artificial o compuesto de plástico.

¡ADVERTENCIA!

* Ne pas allumes les gaz ou utilisez ci les pierres en lava sont mouiller. Assurer que les pierres en lava sont complètement sec avant d'allumer, parce que la chaleur peu fêler les pierres en lava.
* Las piedras de lava podrían golpear la cara o los ojos de alguien durante el arranque inicial de la unidad, luego se ruega mantenerse fuera de la fuente de fuego durante los primeros 20 minutos después del encendido.

Garantía y Información sobre la Instalación:

La garantía de Bond se anulará por Bond y Bond no se hará respensable por los actos siguientes:

►Modificación de la mesa de gas y/o de los componentes, incluyendo la unidad de válvula de suministro de gas.

►Uso de cualquier componente no fabricado o aprobado por Bond.

►Uso y instalación con fines ajenos a los indicados en las instrucciones de este manual.

Accesorios

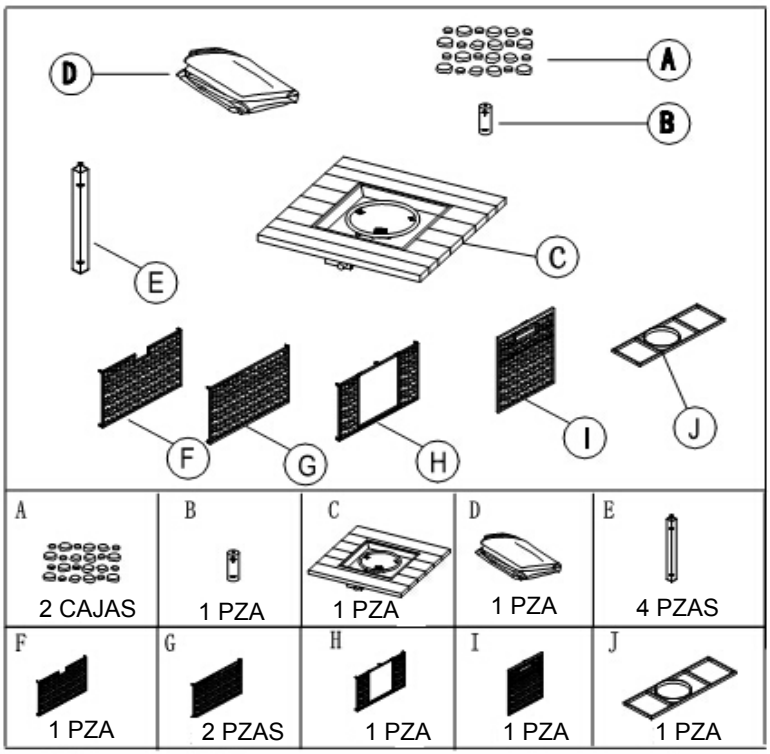

PIEZA	DESCRIPCION	CTD
A	Rocas volcánicas	2 CAJAS
B	Batería (AAA)	1 PZA
C	Tapa de mesa	1 PZA
D	Cubierta de PVC	1 PZA
E	Pata	4 PZAS
F	Panel 1	1 PZA
G	Panel 2	2 PZAS
H	Panel 3	1 PZA
I	Puerta	1 PZA
J	Pedestal de metal	1 PZA

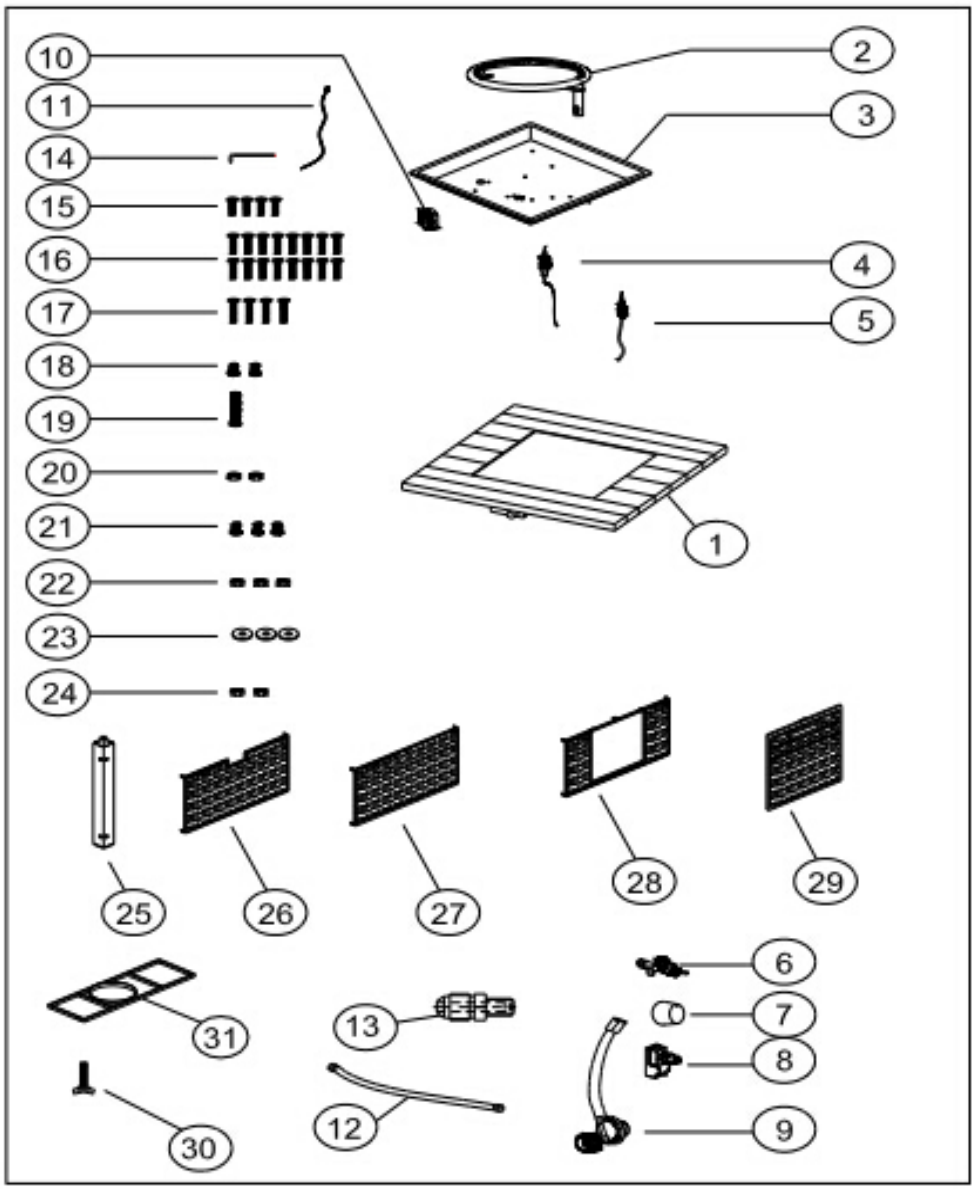

PZA	ESPECIFICACION	QTY
1	Tapa de mesa	1
2	Quemador	1
3	Bol de fuego	1
4	Chaveta de encendido	1
5	Termocupla	1
6	Válvula de gas	1
7	Perilla de control	1
8	Encendido de pulsación	1
9	Regulador	1
10	Protección	1
11	Cable de conexión a tierra	1
12	Caño corrugado	1
13	Inyector	1
14	Impulsor de perno de cabeza hexagonal	1

PZA	ESPECIFICACION	QTY
15	Tornillos M6X12	4
16	Tornillos M6X15	16
17	Tornillos M6X25	4
18	Tornillos M6X8	2
19	Tornillos M6X40	1
20	Tuercas M6 (acero inoxidable)	2
21	Tornillos M5X8	3
22	Tuercas M5	3
23	Arandela	3
24	Tuercas M6	2
25	Patas	4
26	Panel 1	1
27	Panel 2	2
28	Panel 3	1
29	Puerta	1
30	Tornillo de mariposa	1
31	Pedestal de metal	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

* Por favor quédese con este manual del usuario para referencia futura.

* Si usted abrió el cartón y sacó todos los paquetes, por favor ignore PASO 1. Véase el PASO 2 directamente.

PASO 1.

(1) Abra el cartón y vuélquelo cabeza abajo, asegurándose que las 4 piezas del cartón se abran como abajo **Figura A**.

(2) Levante el cartón con cuatelo y tome cuidado con los accesorios de adentro que puedan caer.

(3) Saque todo material de embalaje menos la papel de tablero de panal encima de la fogata a gas.

PASO 2.

Fije las cuatro patas a la tapa de mesa usando los 4 tornillos M6x12. **VerFigura B.**

PASO 3.

Fije el Panel 1, Panel 2 y Panel 3 a las patas usando 16 tornillos M6x15. **VerFiguraC .**

PASO 4.

Fije el pedestal de metal a la parte inferior de la mesa de fuego usando 4 tornillos M6x25. **VerFigura D.**

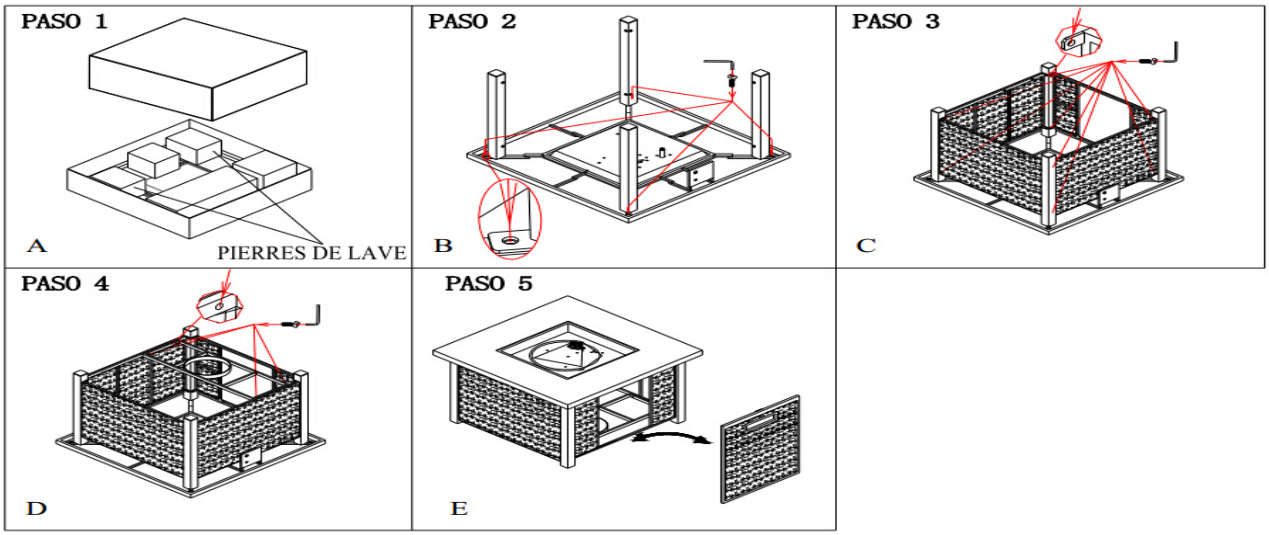

PASO 5. Inserte la puerta en el Panel 3. **VerFiguraE .**

PASO 6.

(1) Revise cada parte antes de usar el producto. Asegúrese que el sistema de suministro de gas esté "APAGADO" antes de montar. **Véase Figura F**.

(2) Abre la puerta de almacenamiento en la fogata a gas para el cilindro de gas.

(3) Ponga el cilindro de gas en la base de metal.

Asegúrese de que el cilindro de gas esté completamente encima de la base de metal. Gire el tornillo de mariposa en la parte exterior de la base de metal en sentido de las agujas del reloj para asegurar el cilindro de gas. **Véase Figura I.**

(4) Localice la pila y primero quite la tapa de plástico. Desenrosque la tapa de goma del Encendedor Eléctrico, coloque la pila AAA al estuche del pilas. Asegúrese que el polo positivo ("+") quede hacia la tapa. Enrosque la tapa del estuche de pilas ajustadamente. **Véase Figura G.**

(5) Extienda las piedras de lava uniformemente en la fogata a gas encima de la fogata. **Véase Figura H.**

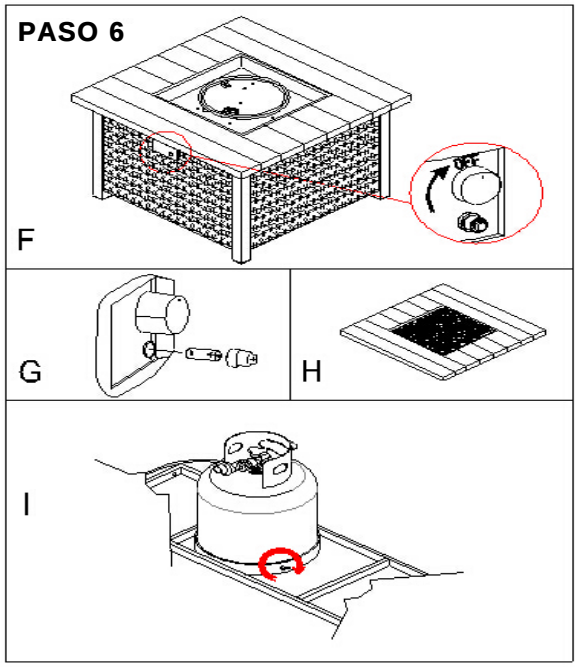

** NO TAPE EL TAMIZ METALICO DEL ENCENDEDOR al colocar las piedras de lava en el plato hondo de la fogata a gas. Siempre mantenga la Cortina Protectiva visible.
** Conecte la Válvula Reguladora de Presión al tanque de gas. **Véase Figura J.**
1) Gire la válvula del cilindro en sentido de las agujas del reloj para cerrar el suministro de gas en el cilindro de gas.
2) Enrosque el Tornillo Regulador de Conexión a mano solamente en sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que quede ajustado.

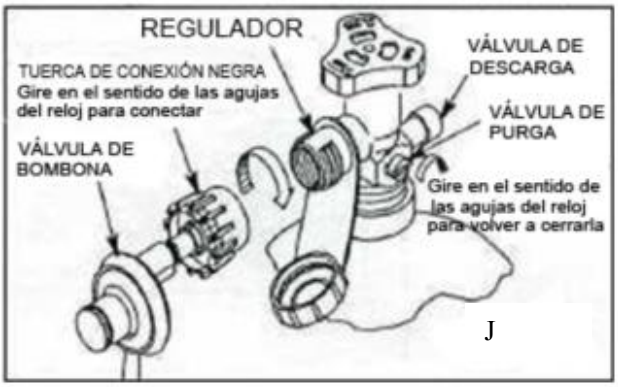
REGULADOR
TUERCA DE CONEXIÓN NEGRA
Gire en el sentido de las agujas del reloj para conectar
VÁLVULA DE BOMBONA
VÁLVULA DE DESCARGA
VÁLVULA DE PURGA
Gire en el sentido de las agujas del reloj para volver a cerrarla
J

Véase ADVERTENCIAS y Figuras:

⚠ ADVERTENCIA

Este tamiz metálico debe quedar libre y limpio de obstrucciones en todo momento para asegurar un funcionamiento adecuado.

Tamiz

NO COLOQUELAS PIEDRAS DE LAVA EN EL TAMIZ.MANTENGA EL TAMIZ LIBRE.

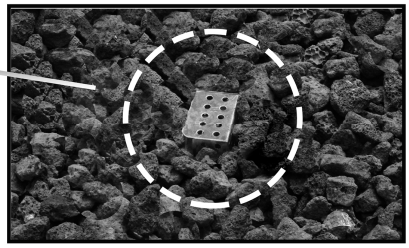

⚠ ADVERTENCIA

El quemador de la fogata a gas debe estar completamente cubierto por piedras de lava. De lo contrario, la llama quedará extinguida de vez en cuando. Véase la Figura CORRECTA e INCORRECTA para referencia.

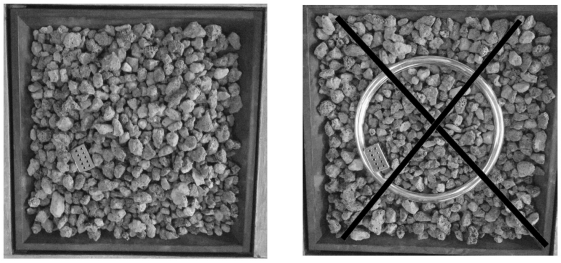

CORRECT **INCORRECT**

Haga una prueba de escape en un área con buena ventilación afuera y donde no pueda haber ninguna chispa. Quite la pila del encendedor. Abra la válvula del cilindro completamente (en sentido contrario a las agujas del reloj). Apague la válvula "prendido/apagado en el aparato a la posición "apagado" para presurizar el montaje dla manguera. Use agua con jabón para revisar todos los escapes de las conexiones antes de prender el aparato. Si se encuentra un escape, apague la válvula del tanque y no use el aparato hasta que se lo pueda arreglar.

CONSEJOS: Antes de empezar
- Lea las instrucciones a fondo.
- Revise y asegúrese de que estén todas las piezas.
- Para referencia futura, guarde esta manual de instrucciones.

PARA ENCENDER

Antes de cada uso, revise la manguera. Reemplaze cualquier manguera que tenga señales de haber sido cortada, desgastada, o abrasión.

(1) Gire la válvula del cilindro en el cilindro de gas en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el suministro de gas.

(2) Cierre la puerta del almacenamiento para el tanque de gas en la fogata a gas .

(3) Encienda la fogata a gas tomando los pasos siguientes:

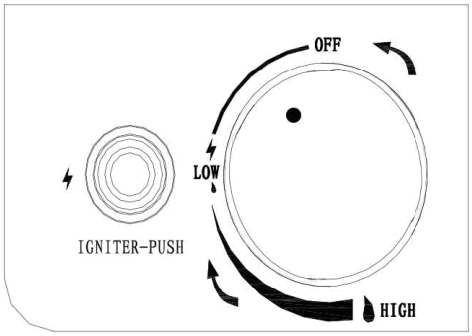

A. Presione y agarre el Encendedor Eléctrico. Mientras tanto, empuje y gire el Botón de control en sentido contra las agujas del reloj a la posición "LOW". Continuar presionando el Botón de Control para encender el quemador.

B. Después de encender, suelte el Encendedor Eléctrico. Continue presionando y agarre el Botón de Control por 45 segundos.

C. Si el encendedor NO prende inmediatamente en cuestión de segundos, empuje y gire el Botón de Control Knob en sentido de las agujas del reloj a la posición "OFF". Espere Wait 5 minutos y repita el proceso de encender como explicado de arriba.

Aviso:

* Si el quemador no enciende con la válvula abierta, el gas continuará a fluir del quemador y podrá causar fuego accidentalemente con riesgo de daño.

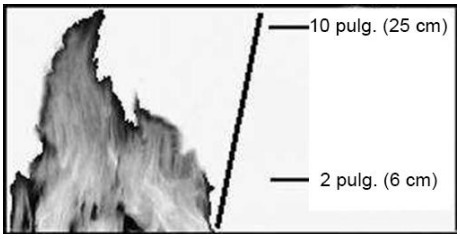

Observe la altura de la llama al encender:
La llama deberá ser posiblemente de un color amarillo/ azul con una altura de entre 2 a 10 pulgadas (6 - 25 centímetros).

PARA EXTINGUIR

• Presione el Botón de Control y gírelo en sentido de las agujas del reloj a la posición de "OFF".

• Gire la válvula del cilindro en el tanque de gas en sentido de las agujas del reloj para cerrar el suministro de gas si no se usará por un espacio de tiempo prolongado. (Véase figura abajo)

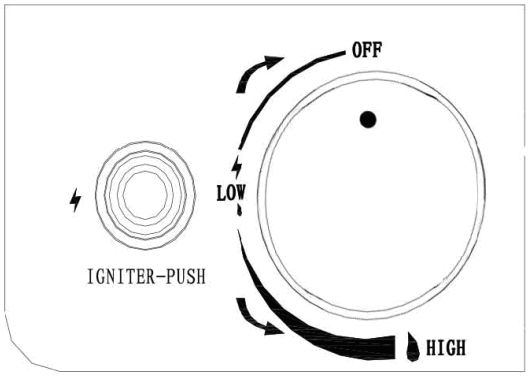

CUIDADO USUAL

- Mantenga su fogata a gas libre y limpia de materiales combustibles.
- Visualmente revise el quemador de obstrucciones, mantenga la hoguera libre y limpia de escombros.
- Cuando elquemador y las piedras de lava se hayan enfriados to talmente, use un cepillo suave para deshacerse de manchas pequeñas, suciedad y polvo. Limpie con un trapo suave.

MANCHAS REBELDES

- Manchas rebeldes, descoloración y posiblemente agujeros por el óxido pueden resultar por exposición a sever condiciones externas.
- Tenga cuidado que ningún polvo ni solvente entre en contacto con piezas pintadas o de plástico ya que se pueden dañar.

MANTENIMIENTO

- Guarde la fogata a gas en un lugar fresco y seco, fuera de la luz directa del sol.
- El cilindro de propano debe estar desconectado y sacado de la fogata a gas antes de poder guardar la fogata a gas adentro.
- Asegúrese que tanto el gas yla fogata estén apagados antes de cambiar la pila. Por favor consulte el proceso de instalación de la pila.
- Solamente use accesorios y partes de repuesto provistos aprovados por el Fabricante. De otra manera, la garantía de este producto queda inválida y pueden resultar condiciones peligrosas.
- Por favor contacte al Fabricante para información acerca de mangueras de repuesto, termopares, encendedores, piedras de lava, troncos de lava, etc.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
La mesa de fuego no se enciende.	El perno de encendido y el quemador están húmedos.	Seque con un trapo.
	La pila de encendido está insertada incorrectamente.	Compruebe que la pila esté colocada correctamente.
	El perno de encendido está agrietado o roto.	Llame al servicio al cliente para obtener una pieza de repuesto.
	Un cable de electrodo está suelto o desconectado.	Vuelva a conectar el cable a la caja de encendido ubicada dentro de la base de mesa atrás del botón de encendido. 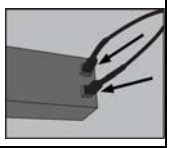
	Un cable de electrodo provoca un cortocircuito entre la válvula y el perno de encendido.	Llame al servicio al cliente para obtener una pieza de repuesto.
El quemador no se enciende con un cerillo.	Ningún flujo de gas	Compruebe si la bombona de gas esté vacía. Si es así, reemplácela.
	El regulador no está completamente conectado a la bombona.	Revise la conexión a la bombona de gas LP.
	El flujo de gas está obstruido.	Revise la manguera en busqueda de curvas bruscas y vueltas.
	Telas de araña o nidos de insectos en el venturi (final del tubo del quemador).	Limpie el tubo de venturi.
	Las bocas del quemador están atascadas.	Introduzca un sujetapapel abierto en cada boca del quemador para limpiarlos. Asegúrese de que la mesa de fuego esté apagada y que todas partes estén enfriadas antes de tratar de limpiar las bocas del quemador.

La mesa de fuego emita mucho humo negro cuando está encendido.	La llama está obstruida en las bocas del quemador.	Asegúrese de que todas las bocas del quemador estén libres de rocas de lava o de residuos para permitir la libre circulación del gas.
	La manguera del regulador está aplastada.	Revise la manguera del regulador en busqueda de curvas bruscas y vueltas
Caída repentina del flujo de gas	Ningún flujo de gas	Compruebe si la bombona de gas esté vacía. Si es así, reemplácela.
	El dispositivo de seguridad de exceso de flujo se ha activado.	Gire el botón de control a la posición 'OFF', cierre la válvula de la bombona de gas LP y desconecte el regulador de la bombona. Gire el botón de control a 'HIGH'. Espere un minuto. Gire el botón de control a la posición 'OFF'. Vuelva a conectar el regulador a la bombona de gas LP. Abre lentamente la válvula de la bombona. Encienda la mesa de fuego como indicado en la sección 'Para Encender.'
La llama se apaga.	Vientos fuertes o racheados	Aumente la altura de la llama a 'High'.
	Ningún flujo de gas	Compruebe si la bombona de gas esté vacía. Si es así, reemplácela.
	El dispositivo de seguridad de exceso de flujo se ha activado.	Véase 'Caída repentina del flujo de gas' arriba.
Falta de uniformidad en la llama o la llama no sale de la totalidad del quemador.	Las bocas del quemador están atascadas.	Véase 'El quemador no se enciende con un cerillo' arriba.

SI TIENE PREGUNTAS O DUDAS
SE RUEGA LLAMAR A BOND SIN CARGOS al
1-866-771-BOND(2663) O PARA ACELERAR SU PEDIDO
NO DEJE DE MANDARNOS UN CORREO ELECTRÓNICO AL
customer.service@bondmfg.com
O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB BAJO ATENCIÓN AL CLIENTE
CUSTOMER SERVICE SUPPORT
www.bondmfg.com
BOND MANUFACTURING CO.
1700 West 4th Street, Antioch, CA 94509